

FLEX

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



v1.0

DANS LA BOÎTE

Caméra
FLEX

ANTENNE

2 CARTES SIM
préactivées et insérées
(ne pas les retirer)

COURROIE
d'installation

REQUIS (vendu séparément)

CARTE MÉMOIRE
de 2 à 512 Go, classe 10,
nouvelle carte microSD
ultra-haute vitesse

8 AA
piles neuves alcalines
ou au lithium
(non rechargeables)

Ou
LIT-22
bloc-piles rechargeable
au lithium

AVANT D'ALLER SUR LE TERRAIN — Première utilisation

#1

Téléchargez l'application
SPYPOINT.



#2



Créez un compte et
activez votre caméra
en suivant les
instructions à l'écran.



#3

Vissez l'antenne
et insérez la carte
mémoire et les piles.


⚠ Insérez le support
à piles en suivant
l'orientation des flèches.

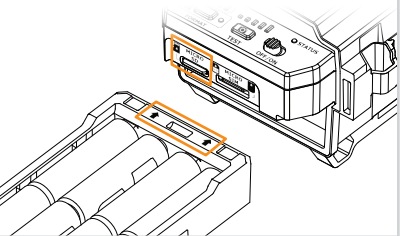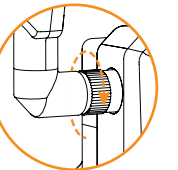

#4

Allumez votre
caméra.


Toutes les lumières
vont commencer
à clignoter.

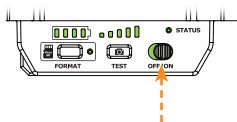

#5


Formatez votre
carte mémoire.

Appuyez immédia-
tement sur le bouton
FORMAT pendant 5 s.
La lumière FORMAT
deviendra verte.

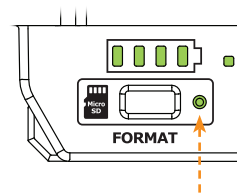


#6

Appuyez sur le
bouton TEST pour
recevoir une photo.

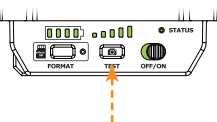

#7

Laissez votre caméra
éteinte jusqu'à ce que
vous soyez prêt à
l'installer sur le terrain.

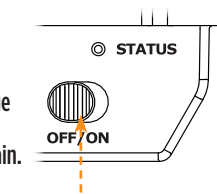


SUR LE TERRAIN

#8

Installez votre caméra.

Conseils
Utilisez: courroie d'installation
Orientation: Nord ou Sud
Hauteur: centre du corps
Visibilité de l'objectif: sans
obstructions de feuilles, de
branches ou d'herbes hautes.

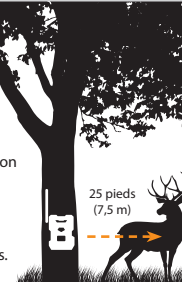

#9

Allumez et testez
votre caméra.

(Étapes 4 et 6)




Scannez pour obtenir les instructions
détaillées, le manuel d'utilisation
complet et les informations utiles.
spypoint.com/flex-guide

Besoin d'assistance? Nous pouvons vous
guider avec vos caméras. Contactez-nous!
spypoint.com/support • 1-888-779-7646



COMPOSANTES

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Microphone | 13 Antenne |
| 2 DEL infrarouge | 14 Prise 12 V |
| 3 Capteur de lumière | 15 Ouverture pour câble cadenas |
| 4 Lumière de délai | 16 Loquet de verrouillage |
| 5 Lentille photo | 17 Fentes pour courroie d'installation |
| 6 Lentille de détection | 18 Filetage pour trépied standard 1/4"-20 |
| 7 Niveau des piles | 19 Porte du compartiment à piles |
| 8 Niveau du signal | 20 Fente pour carte microSD |
| 9 Lumière STATUS | 21 Fentes pour carte micro SIM |
| 10 Bouton FORMAT | 22 Support à piles |
| 11 Bouton TEST | |
| 12 Interrupteur OFF/ON | |

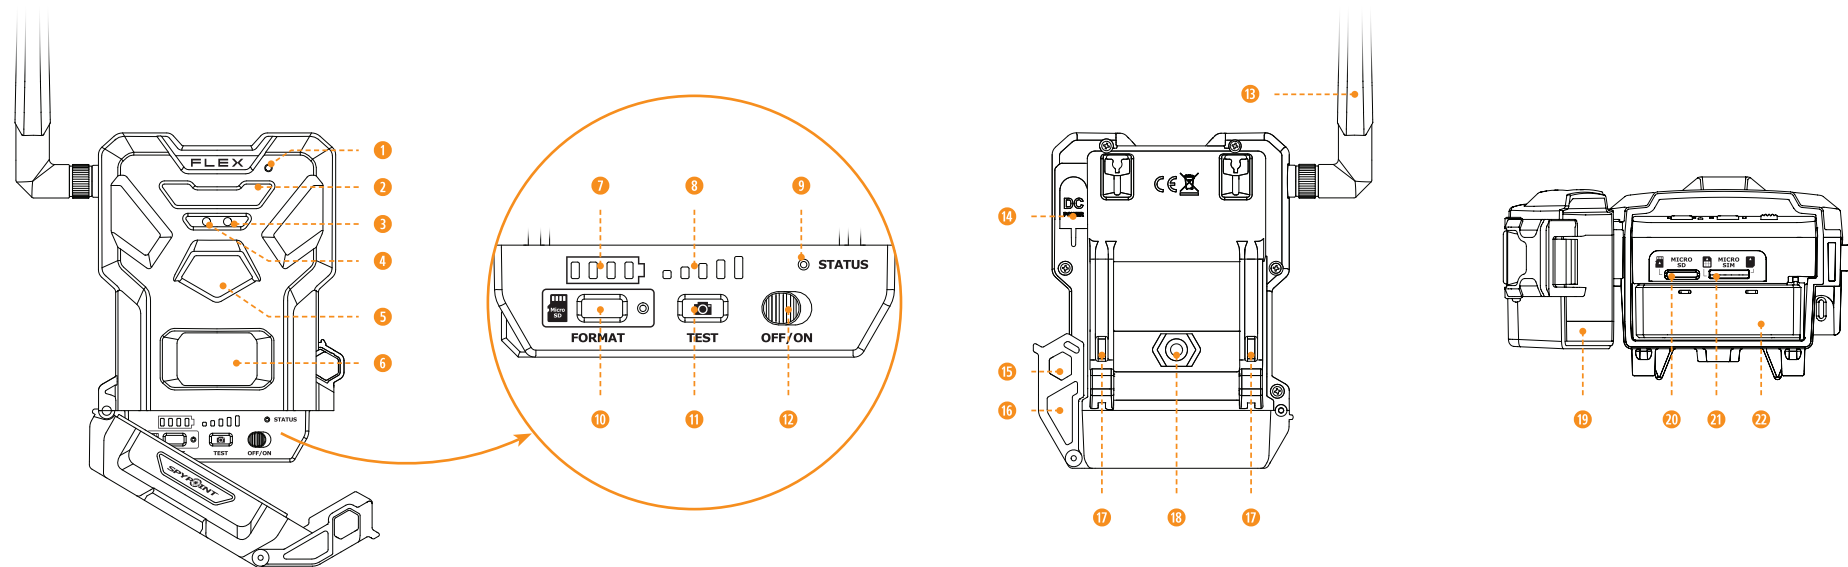

ÉLIMINATION

N'utilisez que des pièces de rechange et accessoires d'origine

Si, un jour, votre caméra a été utilisée de manière si intense qu'elle doit être remplacée, ou si vous n'en avez plus besoin, vous êtes obligé d'en disposer dans un centre de recyclage.

Vous pouvez obtenir des informations sur les centres de collecte pour votre appareil électrique auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou au centre administratif de votre municipalité.

Les appareils électriques contiennent non seulement des matières premières de nature précieuse et recyclable, mais aussi des substances qui, lorsqu'elles sont éliminées incorrectement, peuvent nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Choisissez de contribuer à garantir le recyclage des matières précieuses et recyclables en apportant vos vieux appareils à un centre de collecte.

Le symbole de la DEEE (Déchets d'équipements électroniques et électriques) indique l'obligation d'apporter la caméra étiquetée à un centre dédié à la collecte de matériel électronique ou électrique aux fins de recyclage de façon adéquate.



FRÉQUENCE

Détails disponibles sur la page Web d'assistance dédiée à la FLEX (spypoint.com/flex-guide)

FCC

FCC Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles ;
2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

GARANTIE

Garantie limitée de 2 ans, visitez la page spypoint.com/garantie pour plus de détails.

Merci d'avoir choisi SPYPOINT